


Set pro napojení izolační fólie

Pokyny k instalaci pro připojení horní fólie.

Tento prvek zajišťuje utěsnění komínového průduchu proti povětrnostní vlhkosti.



Prostup komínového tělesa střechou.

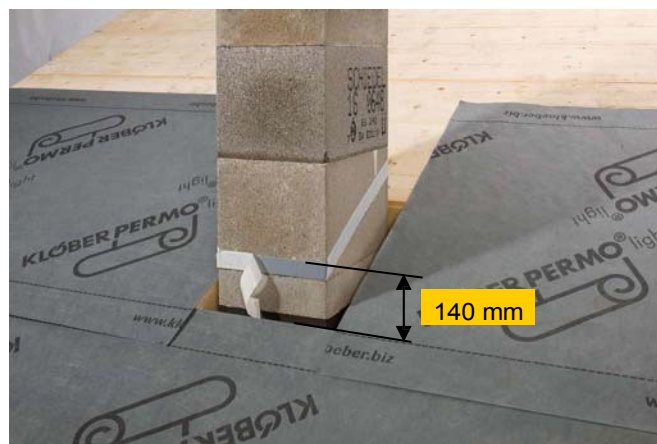


Oboustrannou butylovou lepicí pásku nalepte na komínové těleso rovnoběžně s rovinou střechy.



Rozložte spodní část fólie, nalepte ji na připravenou lepicí pásku, ze které jste odstranili kryt lepicí vrstvy.



Rozložte horní část fólie a nalepte ji na připravenou lepicí pásku, ze které jste odstranili kryt lepicí vrstvy. Přelepte okraje fólií i spoje lepicích fólií.

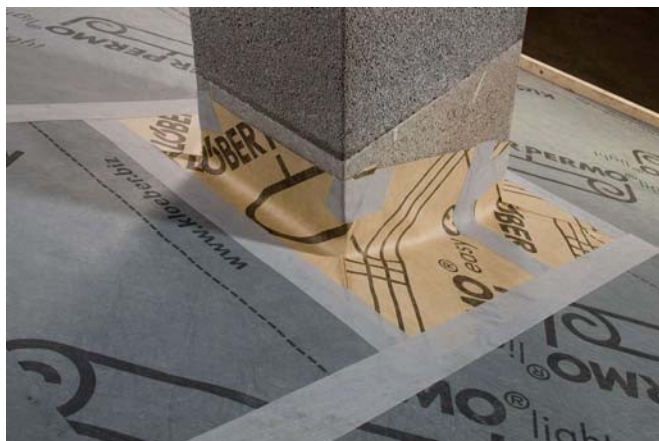

Věnujte prosím instalaci SETu zvýšenou pozornost!

Při správné a pečlivé montáži je komínové těleso dostatečně chráněno proti pronikání povětrnostní vlhkosti do střešní konstrukce a do samotné budovy.

V případě potřeby se obraťte na naše pracovníky.

Set pro napojení izolační fólie

Pokyny k instalaci pro připojení spodní fólie - parozábrany.

Tento prvek zajišťuje utěsnění prostupu komínového průduchu proti vlhkosti do tepelně izolačních vrstev.



Prostup komínového tělesa přes střechu s termoizolačním prvkem.



Oboustrannou butylovou lepicí pásku nalepte na komínové těleso rovnoběžně s rovinou střechy.



Nejprve zasad'te horní část přechodu. Ujistěte se, že je fólie důkladně přilepená k připravenému lepicímu pásu, ze kterého jste odstranili lepicí kryt.



Nastavte spodní část přechodu. Ujistěte se, že je fólie důkladně přilepena k připravené lepicí pásce, jste odstranili kryt lepicí vrstvy. Přelepte okraje fólií i samotné spoje fólií.



Věnujte prosím instalaci SETu zvýšenou pozornost!

Při správné a pečlivé montáži je komínové těleso dostatečně zajištěno parozábranou proti pronikání vlhkosti do střešní konstrukce.

V případě potřeby se obraťte na naše pracovníky.