

SCHIEDEL


SCHIEDEL ABSOLUT

Čelní deska a adaptéry BlowerDoor
POUZE PRO PŘIPOJENÍ POD ÚHLEM 90°

Pokyny k instalaci

Označení komínového systému podle EN13063-1/-2/-3

T400 NI W 3 G50
T200 NI W 2 O00

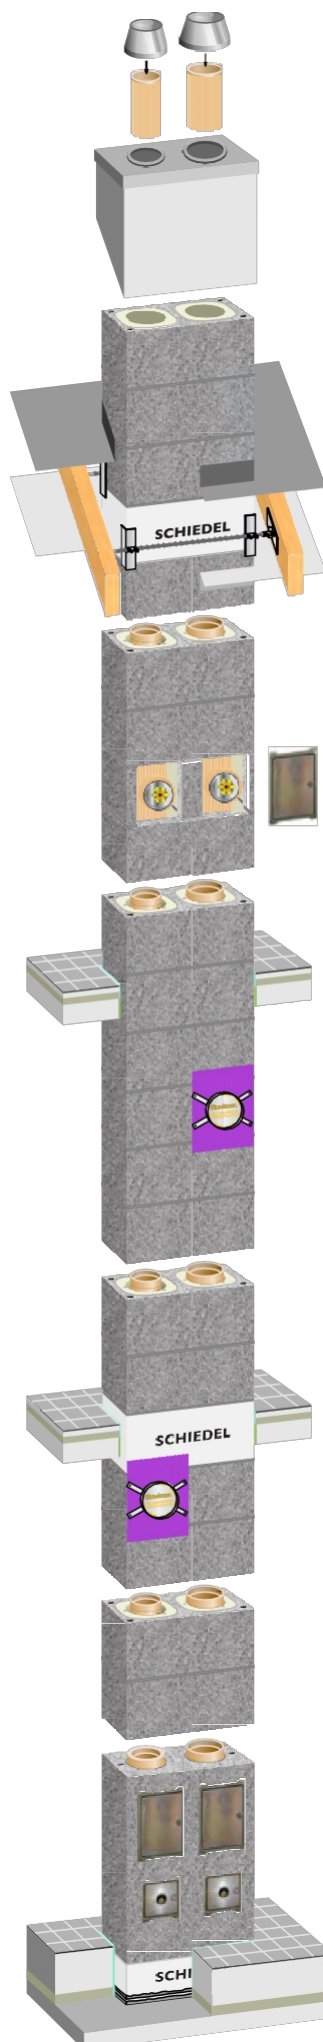

Čelní deska BlowerDoor - pro připojení kouřovodu (pouze pro připojení 90°)



A - čelní deska BlowerDoor s hliníkovou fólií (pro DN 12-18 s přídatnými vnitřními izolačními kroužky)

B - Vyřezávací šablona

C - Tmel BlowerDoor A270

DŮLEŽITÉ! Chraňte před mrazem

D - omítkový kroužek s omítací sítí

E - 4 úhelníky pro upevnění čelní desky v bloku

F - Malé balení příslušenství

(tmel A270 - chraňte proti mrazu, 4 hřebíky na omítkový kroužek, 4 úhelníky, montážní návod)

Příprava a úprava čelní desky BlowerDoor

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!



Instalační práce s čelní deskou BlowerDoor vyžadují velmi čistý a opatrný přístup, aby nedošlo k poškození speciální hliníkové fólie.

Před zahájením instalace je naprosto nezbytné, abyste si přečetli tento návod k instalaci a porozuměli mu. Následující pokyny je nutné striktně dodržovat.

DŮLEŽITÉ!

Komínová tvárnice musí být suchá, bez prachu a mastnoty v oblasti těsnění!

A.01



Změřte horní část ...

A.02



... a spodní část.

A.03




Před odříznutím přebytečné desky fólii opatrně odstraňte.

A.04



Označte body řezu.

A.05

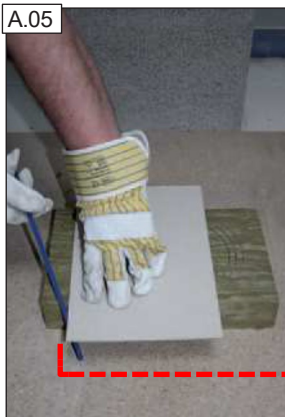

Opatrně odřízněte přebytečné části čelního desky.
POZOR!
Řežte důsledně rovně!
POZOR!

Pro přesné řezání doporučujeme bimetaldovou pilu se zuby HSS!


A.06



Montáž čelní desky do otvoru v komínové tvárnici



Úhelníky zasunte po stranách do desky.

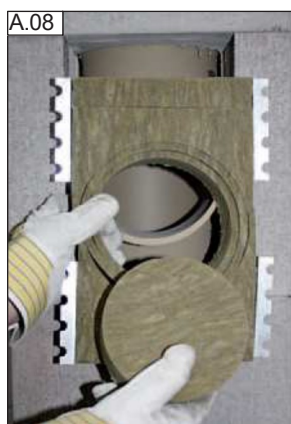

Odstraňte vnitřní část čelní desky.



U průměrů 12-18 odstraňte vnitřní kroužky.



Nyní vložte čelní desku do otvoru ...




... a pomocí vyřezávací šablony přitlačte/vyrovnejte čelní desku s rovinou komínového tělesa.



Pohled zepředu na připojení kouřovodu s čelní deskou.

Aplikace těsnicího lepidla BlowerDoor A270 (ochrana před mrazem)

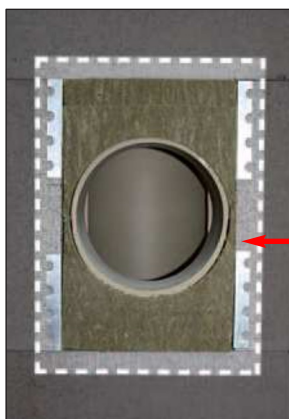

DŮLEŽITÉ!

Komínová tvárnice musí být suchá, bez prachu a mastnoty v oblasti těsnění!



A.13

POZOR!
Chránit před chladem!

Příprava těsnicí hmoty BlowerDoor A270 a její aplikace.



A.14

Při používání dodržujte podmínky použití a bezpečnostní pokyny.



Otevřete víčko a našroubujte trysku. Vytvořte otvor o průměru cca 8 mm pro aplikaci materiálu.



Tmel nanášejte ve vrstvě 8 mm.

DŮLEŽITÉ!



Dodržujte pokyny!

Tmel nanášejte bez přerušení, nezapomeňte vyplnit prázdná místa!

Instalace speciální těsnicí ALU-fólie



Speciální hliníkovou fólii lze v případě potřeby nastříhat na požadovanou velikost. Minimální přesah jednoho bloku je 20 mm.



Pohled na správně nanesený tmel.

POZOR!



Dodržujte pokyny!

Speciální fólie se nesmí při lepení poškodit!



Do 10 minut po nanesení těsnicí hmoty přiložte speciální hliníkovou fólii a ..



... přitlačte ji k podkladu.

POZOR!



Dodržujte pokyny!

Vrstva tmelu nesmí být tenčí než 4 mm!

Speciální fólie se přitom nesmí poškodit!



Pohled na dokončené lepení.

POZOR!



Dodržujte pokyny!!

Během vytvrzování tmelu nesmí dojít k následujícím situacím, kdybyste poškodili speciální hliníkovou fólii!



Na blok připevněte omítkový kroužek se sítkou.

POZOR!
Speciální hliníková fólie se nesmí poškodit!



Omítku aplikujte nejdříve po 48 hodinách - doba schnutí tmelu BlowerDoor A270 (ochrana před mrazem).



Nanášení omítek a dokončovací práce.



Pohled zepředu k realizovanému připojení.

Připojovací adaptér Schiedel - návod k montáži (speciální příslušenství - na vyžádání)
Pro připojení jednoduchého kouřovodu - plynový kotel - bez přívodu vzduchu (přes koncentrický kouřovod)



Pohled na stav
před montáží adaptéru...

POZOR!



Speciální hliníkovou
fólii otevřete až
po provedení testu
BlowerDoor!



Obsah sady adaptérů:
A - Připojovací adaptér
B - Mazivo (10 g)
C - Řezací nůž



Speciální hliníkovou
fólii otevřete řezacím
nožem na vyznačené
čáře.

POZOR!



Vyvarujte se
poškození mimo
vyznačenou oblast!



Pohled na otvor.



Vyřízněte vnitřní otvor
adaptéru podle
požadavku na kouřovod.

DŮLEŽITÉ!




Při řezání používejte
podložku!
Řezejte opatrně,
abyste nepoškodili
adaptér nesprávným
řezáním!

Tabulka maximálních rozměrů kouřovodu

Adaptér	Maximum ø kouřovod	Většina otvoru pro daný průměr kouřovodu
100	75	83
120	75	93
140	75	113
160	113	130
180	113	144
200	130	160
220	75	160
250	75	160



Okraje adaptéru namažte mazivem.

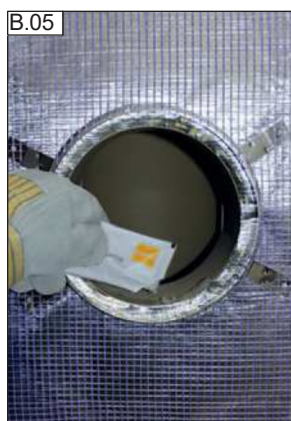

Mazivo naneste také na vnitřní okraj kouřovodu.



Zatlačte do otvoru adaptér až po ocelové hrany.




Pohled na zapojený adaptér.

Standardní připojení pro plynový kotel se spoluautomatickou kondenzací (max. teplota spalin 200 °C)

POZOR!



Kouřovod musí být samonosný a přesně osově spojený s adaptérem!

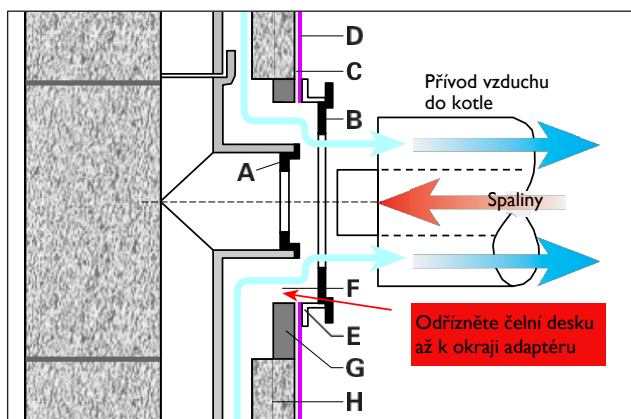


A - Adaptér pro odvod spalin
B - Adaptér pro přívod vzduchu
C - Hliníková fólie
D - Sít'ka

E - Omítkový kroužek
F - Na místě seřízněte čelní desku až k okraji omítk. kroužku
G - čelní deska
H - Komínová tvárnice



Externí adaptér s mazivem naneseným na okraj, vložte do omítkového kroužku.

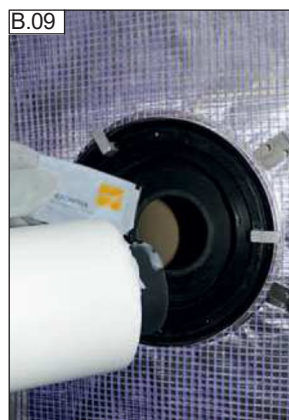

Soustředný kouřovod na okrajích namažte mazivem a vložte do adaptéru.



Při instalaci musí být kouřovod prostrčen oběma adaptéry.

Schiedel, s.r.o.	telefon	326 999 011
Horoušanská 286	web	www.schiedel.cz
250 81 Nehvizdy	e-mail	info.cz@schiedel.com

SCHIEDEL

Sledujte nás:



<https://www.facebook.com/schiedel.cz>



<https://www.youtube.com/@SchiedelCesko>



https://www.instagram.com/schiedel_cz/

A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY