

SCHIEDEL ABSOLUT

Montážní návod pro patu stavěnou na místě



Komínový systém Schiedel ABSOLUT

Podle ČSN EN 13063-1/-2/-3

T400 NI W 3 G50


T200 NI W 2 O00



Obsah dokumentu

Obecné upozornění	3
Základní sada pro komínovou patu ABSOLUT	3
Montáž paty ABSOLUT na místě pomocí PA-kusu (dvířka)	4
BlowerDoor těsnění na čistící dvířka	6
Těsnění BlowerDoor na revizní dvířka šachty	7
Montáž čistících/kontrolních dvířek	8
Montáž připojení odvodu vlhkosti	8
Upozornění k čištění odvodu vlhkosti	9

Při řezání a vrtání dodržujte opatření pro bezpečnost práce. Mělo by se používat řezání za mokra nebo odtah prachu.

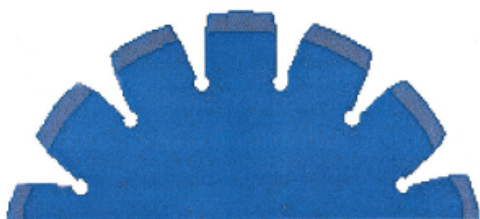

Pokyny zajišťování bezpečnosti práce

Řada stavebních výrobků, jako jsou např. komínové prvky, je vyráběno z přírodních surovin. Tyto suroviny obsahují určitou část krystalického oxidu křemičitého.

Při mechanickém obrábění, jako je řezání a vrtání výrobků, se uvolňuje určité množství křemičitého prachu, který by mohl být vdechován.

Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delší časové období, může to vést k plicnímu onemocnění (silikóze) a ke zvýšenému nebezpečí plicní rakoviny tam, kde došlo k onemocnění silikózou.



**Používej
ochranné
brýle**



**Používej
chrániče
sluchu**



**Použij
respirátor**

Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření

- při řezání a vrtání nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic.
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření, jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo k odtahu spalin.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Umístěte Schiedel ABSOLUT podle pokynů v projektu. Proveďte stavbu s velkou pečlivostí. Tím zajistíte bezchybnou funkci a dlouhou životnost.
- Kromě toho výslovně dodržujte platné stavební předpisy a normy, jakož i příslušné předpisy bezpečnosti práce.
- Tyto montážní pokyny doplňují montážní pokyny uvedené v montážním návodu pro komínový systém Schiedel ABSOLUT s prefabrikovanou patou.


Upozornění na zajištění komína!



Při statickém zajištění komína postupujte podle pokynů v projektu, případně se obraťte přímo na projektanta, pokud nevíte, jak komín zajistit. V místě průchodu střechou důrazně doporučujeme použít originální kotevní prvek do krovu od naší společnosti. V případě, že výška komína je více než 1 m nad rovinou střechy, zvažte také použití originální statické soupravy!

DŮLEŽITÉ!


Odvod kondenzátu musí být připraven na místě stavby! Na místě musí být zajištěn odtok kondenzátu a srážkové vody! Dodržujte vodoprávní předpisy!

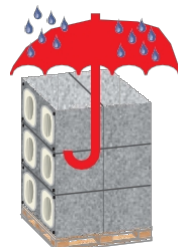

POZOR!
Chraňte tvárnice a konstrukci komína před vlhkostí během i po přerušení výstavby!



Návod k montáži předejte montážníkovi.

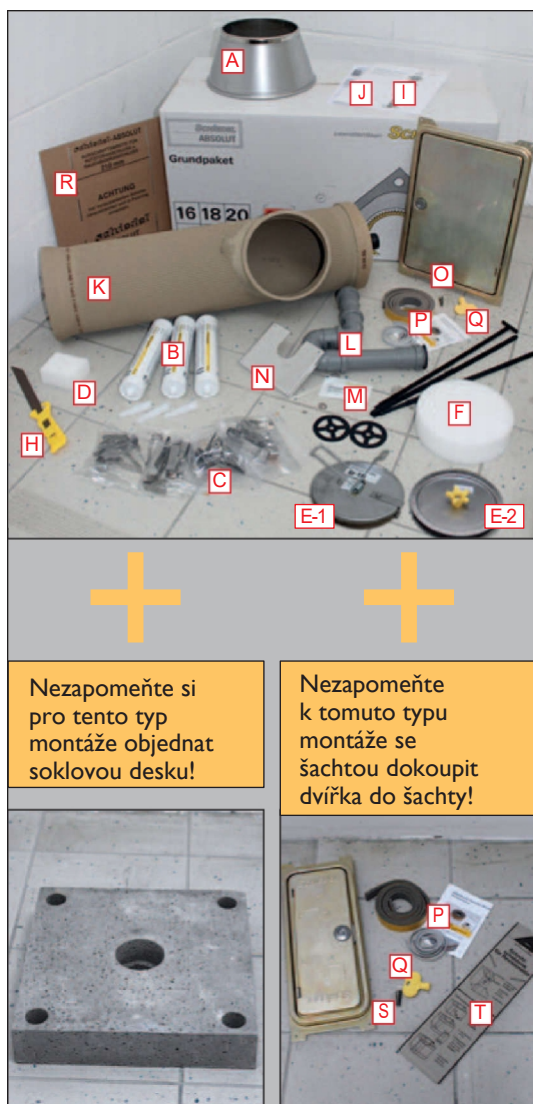

Základní souprava ABSOLUT pro montáž paty na místě (volitelné):

- A - kónické výústění
- B - RAPID tmel na spojování vložek
- C - vystředovací prvky - rozpěrky (24 kusů)
- D - houbička (na čištění spojů vložek)
- E - kontrolní uzávěr pro tuhá paliva
 - E-1 - uzávěr pro pevná paliva
 - E-2 - uzávěr pro plynné palivo
- F - houbička na setření tmelu
- H - nůž na řezání izolační vrstvy
- I - montážní návod ABSOLUT
- J - Komínový štítek -
- K - PA napojovací díl pro dvířka se dnem a napojením na kanalizaci s přechodem sifonového připojení
- L - sifon
- M - mazivo
- N - kryt na sifon
- O - komínová dvířka
- P - sada těsnění dvířek
- Q - klíč na dvířka
- R - vyřezávací šablona
- S - revizní dvířka s upevňovacími klíny
- T - šablona pro vyříznutí otvoru pro dvířka šachty

Nezapomeňte si pro tento typ montáže objednat soklovou desku!


Nezapomeňte k tomuto typu montáže se šachtou dokoupit dvířka do šachty!



Požadované rozměry otvoru :
šířka 13 cm a výška 10 cm



Vyřízněte otvor.
POZOR!
Dodržujte bezpečnostní pokyny bezpečnosti práce na straně 2!

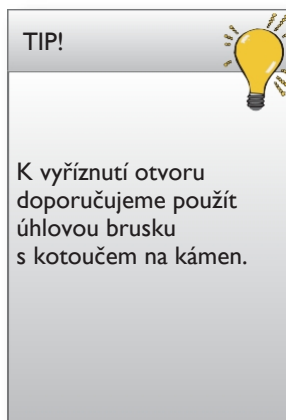

Vyřízněte tepelnou izolaci pilou na izolaci.



- Připravte maltové lože MG (M5) IIa (maltová malta podle EN 998-2)
- Vložte izolaci proti vlhkosti
- Naneste maltové lože MG (M5) IIa (maltová malta podle EN 998-2)
- První tvárnici nebo izolační dělicí prvek položte do lůžka a vyrovnejte.




Následně naneste další maltové lože na izolační dělicí prvek (není součástí dodávky, objednávejte zvlášť).



Na první tvárnici naneste tenkovrstvovou maltu.
DŮLEŽITÉ!
Také v oblasti šachty a v rozích tvárnice!



Položte do malty soklovou desku.

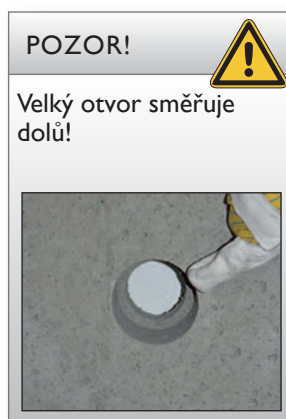


Zarovnejte soklovou desku do roviny.



Pomocí šablony vyznačte otvor na tvárnici a označte šířku otvoru čistících dvířek.



Vytvořte otvory a pomocí pily vyřízněte tepelnou izolaci. **POZOR!** Dbejte na **UPOZORNĚNÍ** o bezpečnosti práce str. 2!

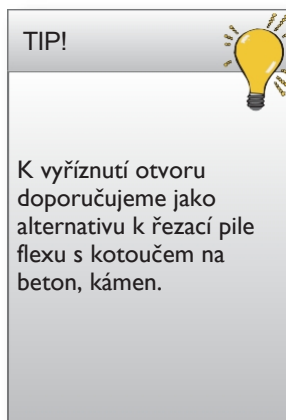

Naneste maltové lůžko na soklovou desku.



Umístěte a vyrovnejte komínovou tvárnici.



Naneste maltu na místo osazení dvířkového kusu s odvodem kondenzátu.



Umístěte dvířkový kus s odvodem kondenzátu.




Naneste tenkovrstvou maltu na ložnou plochu tvárnice. **DŮLEŽITÉ!** Také v rozích tvárnice.



Umístěte a vyrovnejte komínovou tvárnici.



Do izolační vrstvy tvárnice zapichnete vystředovací prvek – rozpěrku.

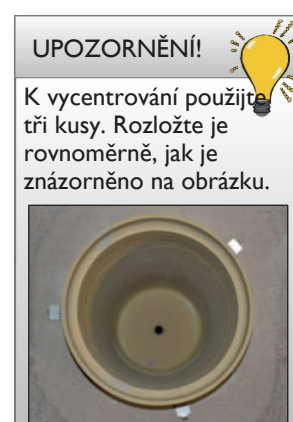


Blower-Door těsnicí sada pro dvířka




Obsah:

- A - 1 ks těsnicí páska (šířka) 5x22mm tmavě šedá
- B - 1 ks těsnicí páska (úzká) 2x9mm světle šedá
- C - montážní návod

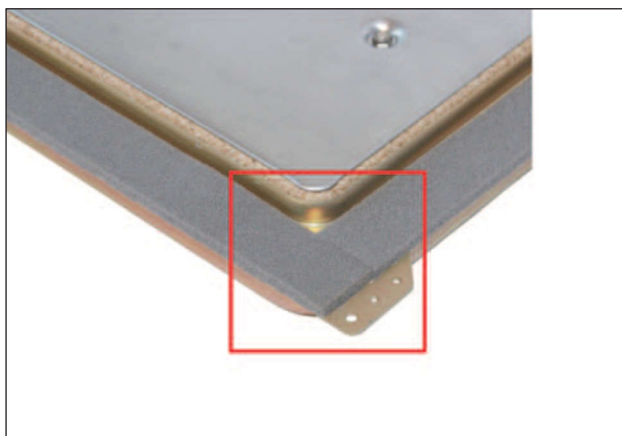


V rohovém prostoru bez mezery přilepte těsnicí pásku.

Těsnění pro rám dvířek A

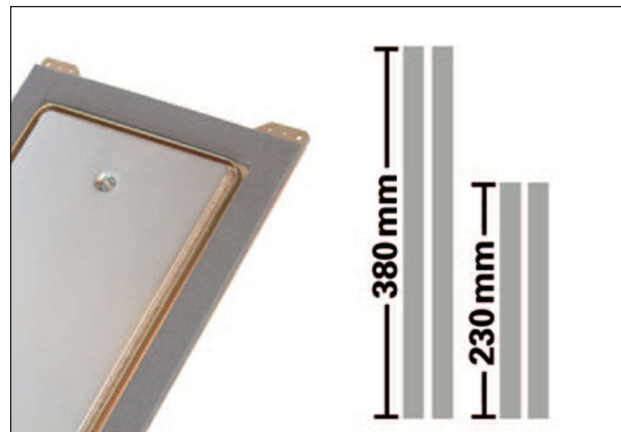


Odstrihněte širokou těsnicí pásku A (5x22 mm). 2x délka 380 mm a 2x délka 230 mm.
Lepicí pásku přilepte v jedné rovině s vnějším okrajem zárubně.

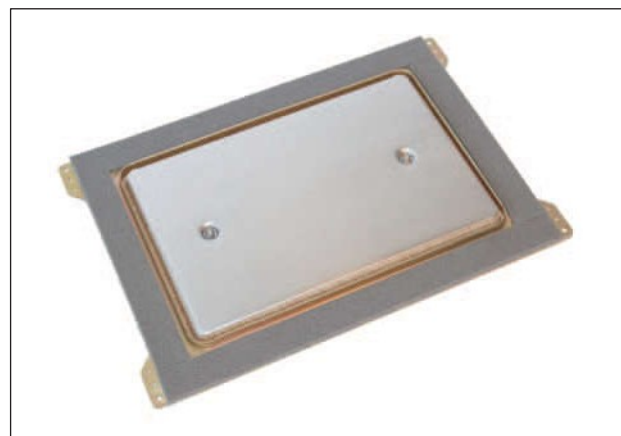

Těsnicí páska musí být nalepena kolem rámu dvířek.


Těsnicí páska B pro křídlo dvířek

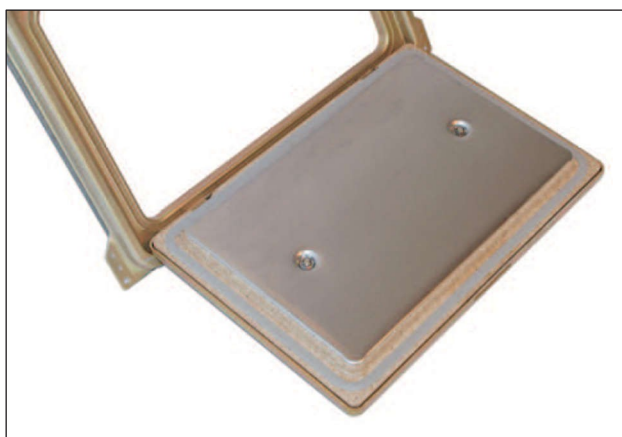

Úzkou těsnicí pásku B (2x9 mm) nalepte kolem izolace křídla dvířek. Podle toho zkrat'te délku.

DŮLEŽITÉ!

Stejně tak je nutné dodržet postup
v přiloženém montážním návodu k čistícím dvířkům!

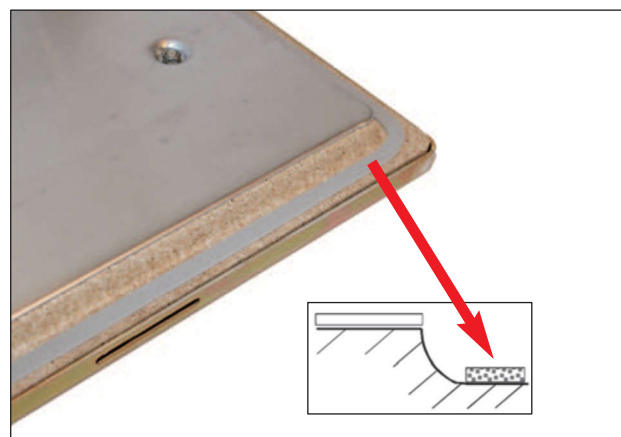

Lepicí pásku přilepte na výstup z křivky.
Lepicí pásku předem nezkracujte na délku!
Montáž čistících dvířek proveďte podle pokynů k přemístění.


Těsnění Blower-Door – montáž na dvířka multifunkční šachty



Obsah:

- A - 1 ks těsnicí páska (šířka) 5x22mm tmavě šedá
- B - 1 ks těsnicí páska (úzká) 2x9mm světle šedá
- C - montážní návod

Těsnicí páska A pro rám dvířek

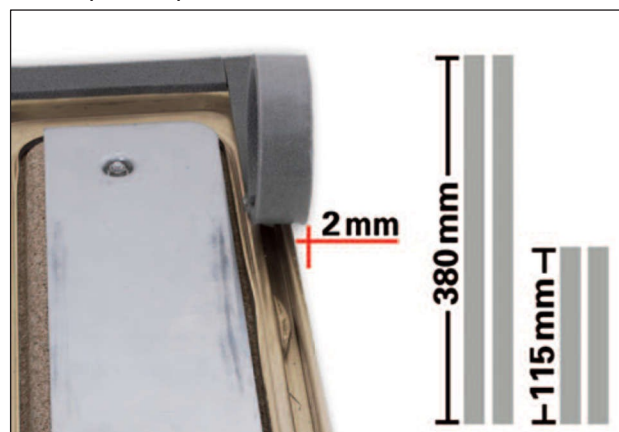

Odstříhnete širokou těsnicí pásku A (5x22 mm). 2x délka 380 mm a 2x délka 230 mm.

Přilepte těsnicí pásku v jedné rovině s vnějším okrajem zárubně.



V rohovém prostoru bez mezery přilepte těsnicí pásku.




Těsnicí páska musí být nalepena kolem rámu dvířek.

Těsnicí páska B pro křídlo dvířek



Úzký těsnicí pásek B (2x9 mm) nalepte kolem izolace křídla dvířek. Podle toho zkrat'te délku.

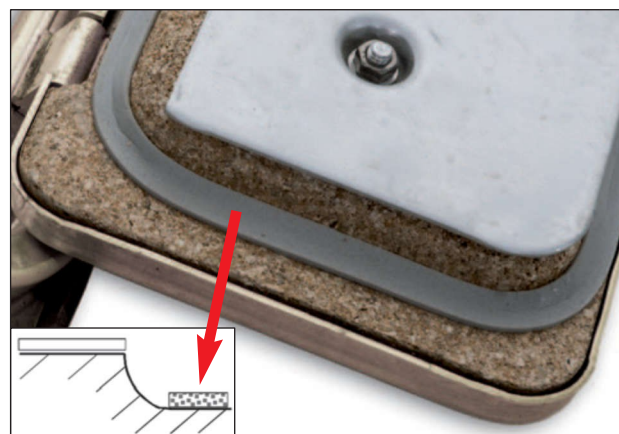

Lepicí pásku přilepte na výstup z křivky. Těsnicí pásku předem nezkracujte! Montáž čistících dvířek proveďte podle pokynů k přemístění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Stejně tak je nutné dodržet postup v přiloženém montážním návodu k čistícím dvířkům!

Montáž čisticích dvířek / volitelných kontrolních dvířek.



Připevněte čisticí dvířka (volitelné kontrolní dvířka).



Vložte uzávěr dvířkového kusu. (Ilustrace na příkladu kontrolního uzávěru „F“ na pevná paliva).

Instalace odvodu kondenzátu s sifónem a krycím panelem



Sejměte přední část potrubí HT.



Na horní a dolní část naneste mazivo.



Zašroubujte část sifonu HT a připevněte ji k připojení adaptéru PA tvarovky.



Znovu vložte přední část potrubí HT do spodní části HT.



Nasaďte krycí panel a ...



... upevněte jej hřebíky do betonu.



Pohled na hotovou část komína.



UPOZORNĚNÍ NA ČIŠTĚNÍ ODTOKU VLHKOSTI

DŮLEŽITÉ!



Sifon je nutné kontrolovat alespoň jednou ročně, aby se zabránilo možnému poškození v místě v důsledku ucpání! Doporučujeme sifon po „vymetání“ komína vždy vyčistit!



Otevřete čistící dvířka a vyjměte uzávěr. (Ilustrace na příkladu uzávěru „F“ pro pevná paliva)



TIP
Pro spolehlivou ochranu odtokových trubek před ucpáním doporučujeme patentovaný kondenzátní filtr (položka č.: 157327)!



Opláchněte spodní část průduchu a tím vypláchněte sifon.

DŮLEŽITÉ!



Po vyčištění sifonu je potřeba obnovit připojení k místnímu odtoku!

Vždy je potřeba zkontrolovat těsnost spojení na místě!

Upozornění!

Odtok kondenzátu a dešťové vody musí být zajištěn na místě! Úprava přechodu pokračování s HT potrubím DN40 zajišťuje stavba. Sifon s vodním uzávěrem 10 cm musí být zachován. Funkci a těsnost je nutné zkontrolovat po vytvoření celého odvodu včetně částí instalovaných ve výrobních závodech, později pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit!

Dodržujte vodoprávní předpisy !

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR!

Dále pokračujte podle standardního montážního návodu!

Montážní návod komínového systému v animované podobě najdete zde:

1. https://www.youtube.com/watch?v=an925j_WJN0 - youtube kanál Schiedel CZ
2. Načtěte si link pro shlédnutí videa čtečkou QR kódů



Schiedel, s.r.o.	telefon	326 999 011
Horoušanská 286	web	www.schiedel.cz
250 81 Nehvizdy	e-mail	info.cz@schiedel.com

SCHIEDEL

Sledujte nás:



<https://www.facebook.com/schiedel.cz>



<https://www.youtube.com/@SchiedelCesko>



https://www.instagram.com/schiedel_cz/

A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY