


Návod na omítnutí krycího panelu pro omítková dvířka

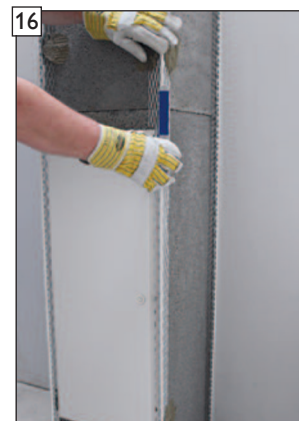

Vyrovnejte omítkové lišty s upevňovacími těsněními.

POZOR!

Dávejte pozor, abyste nepoškodili lak.

UPOZORNĚNÍ!

Před zahájením omítacích prací je nutné odstranit dvevní křídlo nebo jej na stavbě dostatečně chránit před poškozením!



Povolte šroub spodního závěsu na křídle dvířek.



Vyjměte křídlo.



Náhled před zahájením omítání.

UPOZORNĚNÍ!

TIP!
Jako preventivní opatření doporučujeme na místě použít ochranný kryt na čisticí dvířka a dvířka na kondenzát.



Příklad ochrany dvířek na stavbě.



Náhled po dokončení práce.

Schiedel ABSOLUT – krycí panel na dvířka

Montážní návod



Obsah:

- A - kryt dvířek
- B - 6 hmoždinek M6
- C - 2 plastové klínky 0-5 mm
- D - klíč na dvířka
- E - montážní návod

Objednací číslo sady: 146690

Přípravné práce v případě potřeby.




Přestavba odvodu vlhkosti a dvířek blower door – varianta se sběrným vakem pro zachycování vlhkosti (bez připojení na kanalizaci). Dodávka na stavbu s blower-door dvířky (B) a s vloženou hadičkou do těsnění (A) se sifonovým zápachovým uzávěrem.

UPOZORNĚNÍ!

Aby bylo možné namontovat kryt dvířek, je nutné z výroby namontovaný odtok kondenzátu BlowerDoor s připojovacím otvorem vpředu přemístit na vnitřní stranu hotové paty, nebo z výroby namontovaná dvířka kondenzačního panelu BlowerDoor s připojovacím otvorem musí být nahrazeny dvířky bez otvoru – kondenzačním panelem BlowerDoor. V uvedeném příkladu zobrazujeme instalaci jako alternativu k odvodu vlhkosti instalovanému na místě pod prefabrikovanou patou – použití sběrného vaku na kondenzát.



Pohled na patu při dodání.

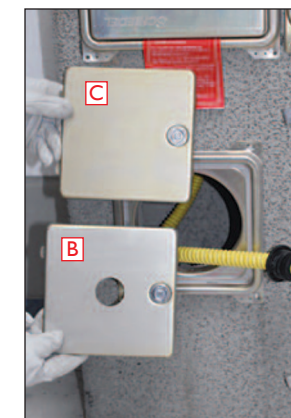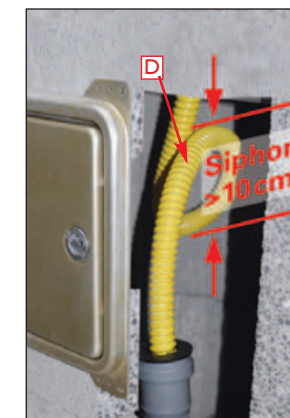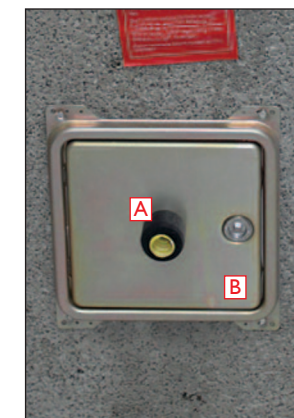

Odvod s HT potrubím DN40 s nálevkami do podlahového odtoku uvnitř komína. Za tímto účelem vložte těsnění (A) krytu (B) do manžety HT potrubí DN40.

POZOR!

Otvor v dvířkách (B) musí být na místě trvale uzavřen a nepropustně utěsněn. Alternativně je možné nainstalovat uzavřená krycí dvířka (C), která jsou k dispozici jako speciální příslušenství.

**Důležité!**

Udržujte smyčku sifonu (D) s minimální výškou uzávěru vody 10 cm!


SCHIEDEL

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
T+420 326 999 011

info.cz@schiedel.com
www.schiedel.cz



1 Otevřete dvířka pro odvod vlhkosti.

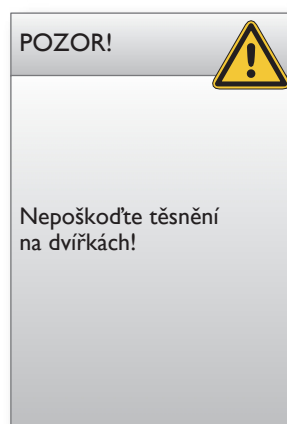

Nepoškod'te těsnění na dvířkách!



2 Sejměte dvířka BlowerDoor a vytáhněte adaptér pro připojení HT potrubí DN40 se sifonovou hadicí.



3 Odšroubujte adaptér pro připojení HT potrubí DN 40 ze sifonové hadice.



4 Nasuňte spojovací část sáčku na sběr kondenzátu na 3/4" hadici sifónu.



5 Odstraňte těsnění na spojce adaptéru prázdného sáčku na sběr kondenzátu.



6 Připojte sáček na sběr kondenzátu ke spojovací části.



7 Výměna panelu dvířek za dvířka bez otvoru



Sáček na kondenzát s spojovacím komponentem
Číslo výrobku: 900000505




Sáček na kondenzát
Číslo výrobku: 900000506



Krycí dvířka dveří bez otvoru standard
Číslo výrobku: 137660

bílá
Číslo výrobku: 137661

Realizace překrytí dvířek

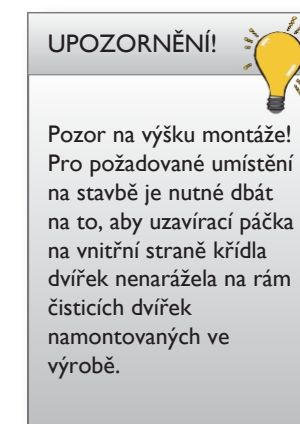

Pozor na výšku montáže! Pro požadované umístění na stavbě je nutné dbát na to, aby uzavírací páčka na vnitřní straně křídla dvířek nenarážela na rám čisticích dvířek namontovaných ve výrobě.




8 Důležité! Uzavírací páčka v křídle dvířek nesmí být umístěna příliš vysoko, aby nenarážela do omítkového rámu.



9 Rám dejte do roviny.




10 Nejprve předvrtejte pouze dva horní a spodní montážní otvory.

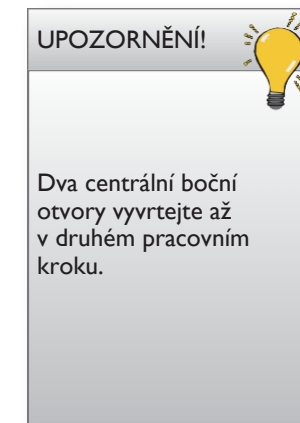

Dva centrální boční otvory vyvrtejte až v druhém pracovním kroku.




11 Vložte hmoždinky do dvou horních a spodních upevňovacích otvorů a zatlučte je do paty.

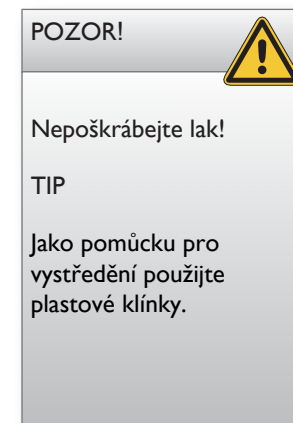

Nepoškrábejte lak!

TIP

Jako pomůcku pro vystředění použijte plastové klínky.

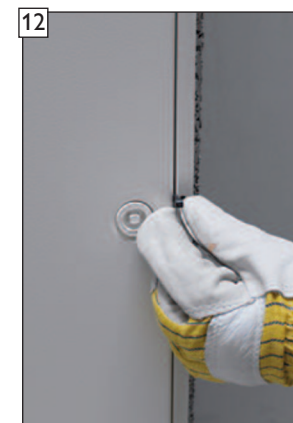

12 Pomocí dvou plastových klínků (C) zajistěte požadovanou mezeru dvířek mezi rámem a křídlem dvířek vlevo a vpravo pro vrtání.



13 Teprve nyní, v druhém kroku, připravte dva centrálně vyvrtané otvory.



14 Vložte a zatlučte hmoždinku. POZOR! Dávejte pozor, abyste nepoškodili lak.



15 Odstraňte plastové klínky a proveďte kontrolu funkčnosti dvířek.