

# Montážní návod pro dodatečné připojení dvířek a/nebo kouřovodu.

Platí pro komínový systém Schiedel ABSOLUT, UNI ADVANCED PLUS, UNI SMART, KOMBIGAS

Obrázek znázorňuje postup realizace dodatečného připojení pro realizaci dvířek. Postup je použitelný i pro dodatečné připojení kouřovodu s odpovídajícími komponenty.

Při řezání a vrtání je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Je nutné použít mokré řezání nebo odsávání prachu!



Ochranná maska P3/FFP3



Ochrana očí



Ochrana sluchu

**Bezpečnostní pokyny pro práci!**  
Mnoho stavebních výrobků, stejně jako komínové prvky, se vyrábí s použitím přírodních surovin, které obsahují krystalické částice křemíku. Při strojním zpracování výrobků, jako je řezání nebo vrtání, se uvolňují částice křemičitého prachu, které mohou proniknout do plic. Při vyšší expozici prachu po delší dobu může dojít k poškození plic (silikóza) a v důsledku silikózy ke zvýšenému riziku výskytu rakoviny plic.

**Je nutné přijmout následující ochranná opatření:**

- Při řezání a vrtání je nutné používat respirátor P3/FFP3.
- Kromě toho by se mělo používat řezání za mokra nebo zařízení s odsáváním prachu.


## Správně provedené připojení je:

- napojení mimo styčné spáry svislých keramických vložek
- spojení provedeno kolmo na stěnu tvárnice – ne přes roh
- otvor v keramické vložce pro dodatečné spojení je v jiné výškové úrovni od původního napojení kouřovodu
- omítka kolem připojení kouřovodu musí umožňovat dilataci připojení
- k připojení kouřovodu bude použit správný komponent zajišťující odpovídající tepelnou roztažnost - dilataci

Původní spoj vyplňte keramickou záslepkou kouřovodu a utěsněte tmelem tak, aby v daném místě bylo minimum prostoru na usazování sazí.



**1** Do komínové tvárnice vyřežte otvor podle potřeby (napojení kouřovodu nebo dvířek).

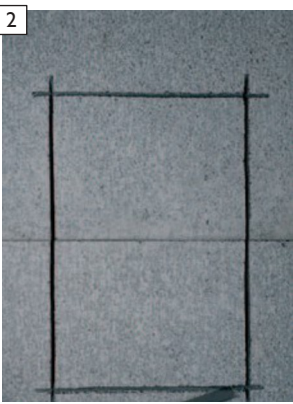

**2** Izolaci ve tvárnici nařežte pilkou a odstraňte vyřezanou část.



**3** Použijte dodatečné napojení jako šablonu a vyznačte si linii na vnitřní straně napojení.



**4** Označené místo řezu nařízněte úhlovou bruskou. Boční nedostupná místa opracujte později (obr. 7 a 8.)




**5** Profilovanou vložku nařízněte úhlovou bruskou do tvaru hvězdy.

**POZNÁMKA!**



Před zahájením práce doporučujeme vyložit dno komínového průduchu fólií a hadrem, aby se zabránilo poškození případnými padajícími keramickými částmi nebo znečištění zbytky tmelu v oblasti odvodu vlhkosti! Po dokončení montážních prací je opět odstraňte a v případě potřeby očistěte!

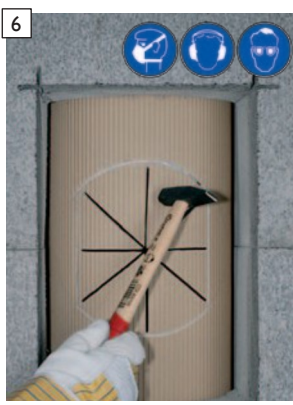

**6** Opatrně odstraňte naříznuté části profilované vložky.



**7** Zbylé boční segmenty profilované vložky nařežte do tvaru pruhů. Šířka pásů cca 10–15 mm.



**8** Zbývající části profilované vložky opatrně odstraňte kladivem.



**9** Nerovnosti v místě plánovaného napojení opracujte úhlovou bruskou.



**10** Po očištění obou ploch naneste tmel Schiedel FM1 na spoj dílu a přiložte k vložce.



**11** Pro spojení dodatečného napojení se svislou vložkou ho zajistěte dřevěnými kolíky, které spojte drátem a utáhněte.



**12** Vytvořte odkapávací hranu na vnitřní straně průduchu nad napojením.

**POZOR!**



Na horní straně je vždy třeba vytvořit odkapávací hranu!



**13** Zbytky tmelu opatrně odstraňte houbičkou.

**DŮLEŽITÉ!**



Řezy na tvárnici vyplňte maltou.

Dodržte dobu schnutí tmelu (min. 24 hodin!)

**DŮLEŽITÉ!**





Důsledně dodržujte dobu schnutí tmelu, která je minimálně 24 hodin! Závěrečné práce (omítkové) provádějte až po uplynutí této doby schnutí!

**UPOZORNĚNÍ!**




Další kroky montáže najdete na zadní straně! Příprava a montáž dvířek ABSOLUT s těsnicí páskou BlowerDoor!


Připevněte širokou těsnicí pásku BlowerDoor na rám dvířek.

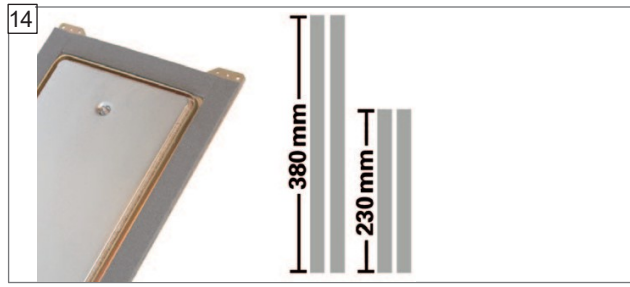

**14** Šírokou těsnicí pásku BlowerDoor (5 x 22 mm) nařežte na požadovanou délku. 2 x délka 380 mm a 2 x délka 230 mm. Těsnicí pásky BlowerDoor přilepte tak, aby vnější hrana těsnicí pásky byla v jedné rovině s vnější hranou dveřního rámu.

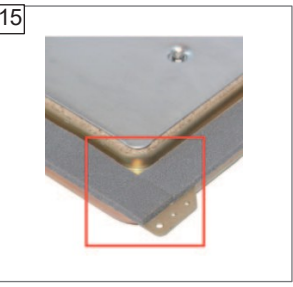

**15** Těsnicí pásku BlowerDoor nalepte v rozích bez mezer.

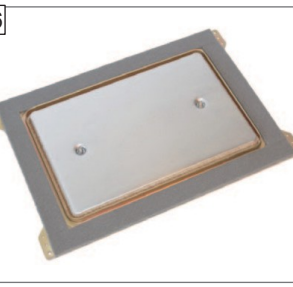

**16** Těsnicí pásku BlowerDoor musí být nalepena po celém obvodu dveřního rámu.




**17** Nalepte úzkou těsnicí pásku BlowerDoor (2 x 9 mm) po obvodu dveřního rámu. Zkrat'te ji na požadovanou délku.



**18** Nalepte těsnicí pásku BlowerDoor na označené místo.

Těsnicí pásku BlowerDoor předem nezkracujte!

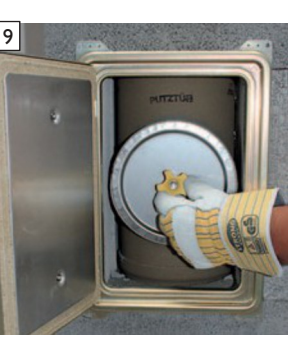

**19** Připevněte dvířka na tvárnici a vložte uzávěr.



**20** Finální vzhled.