



## Ergänzung Versetzanleitung KINGFIRE-Betonkörper

Detail Übergangsplatte KINGFIRE zu PARAT-Standardelementen

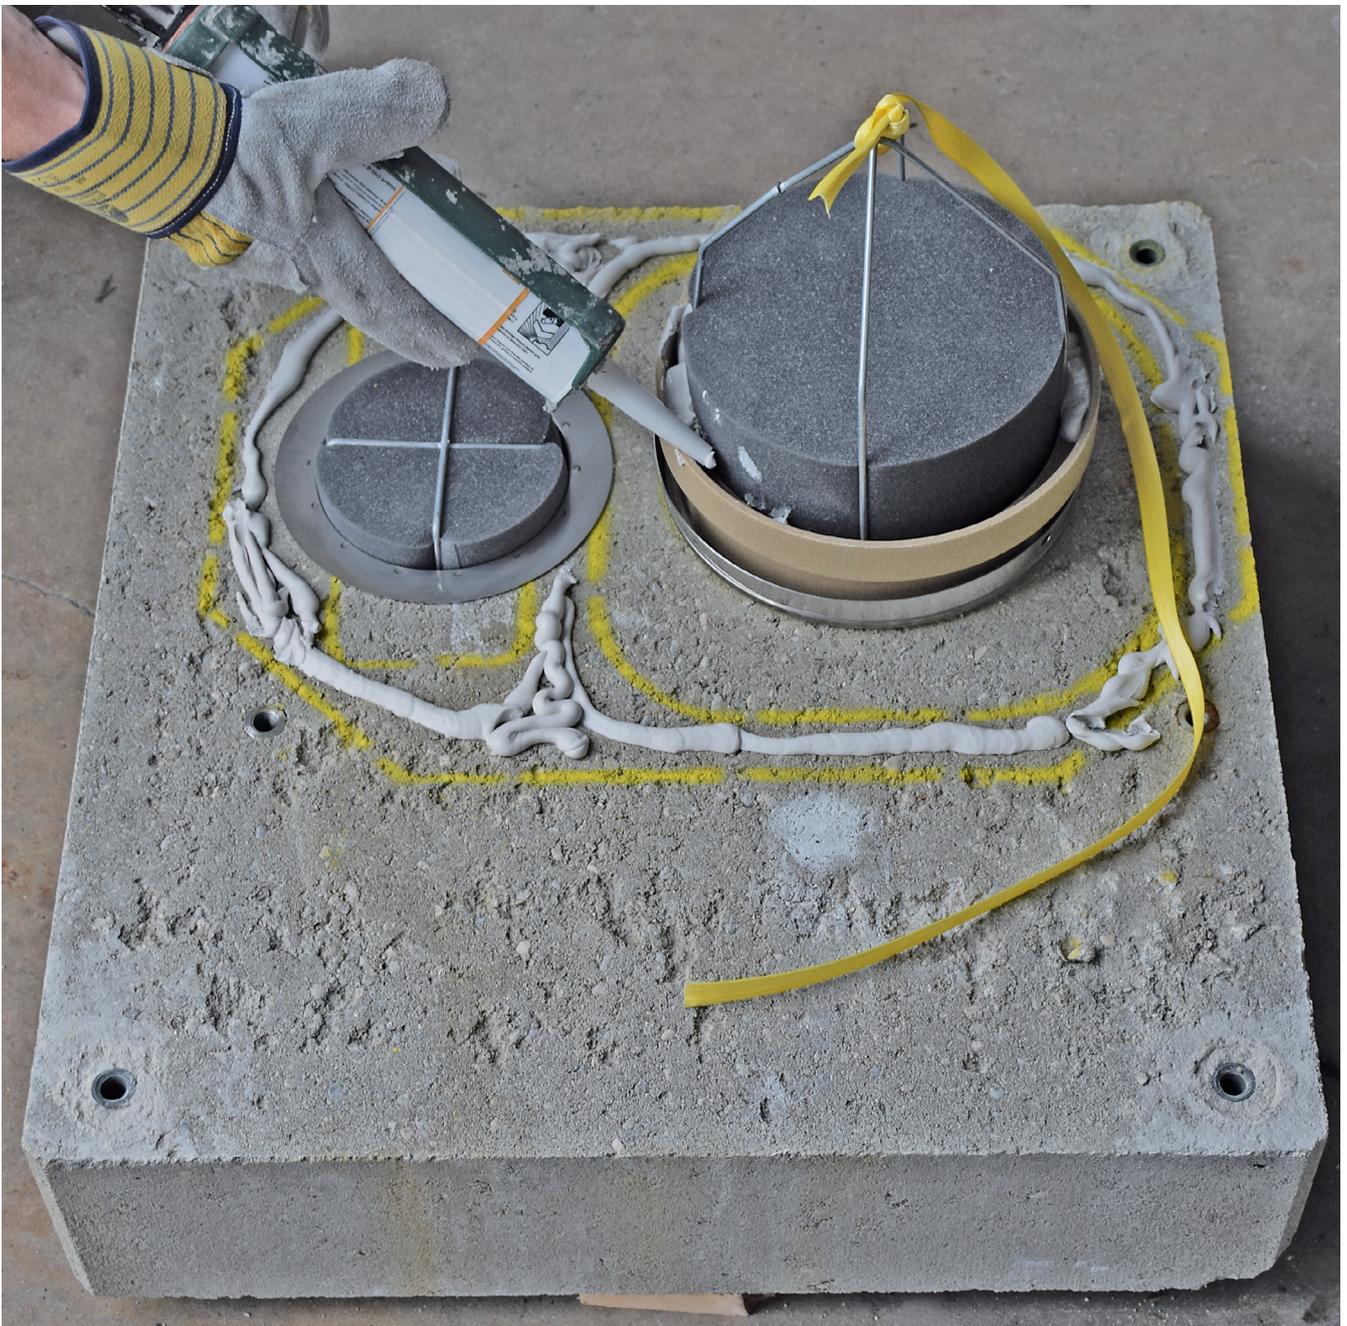

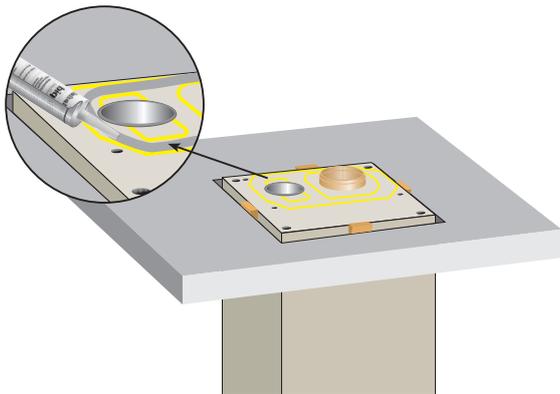

## ACHTUNG!



Vor dem Versetzen des PARAT-Elementes muss immer der in der PARAT-Box beige packte Adapterring in den Trichter der Abgasseite eingelegt werden.


**Versetzanleitung beachten!**

**WICHTIG!**


Metallschild mit Hinweisaufkleber vor dem Versetzen entfernen!



KINGFIRE-Ofenmodul lotrecht ausrichten und im Deckenbereich fixieren (Holzkeile).  
Versetzschlaufen entfernen.  
Klebemörtel RAPID-fugendicht innerhalb der Markierung auf dem Ofenmodul auftragen. ABSOLUT-Adapterring (befindet sich in der PARAT-Systembox) in den Trichter der Abgasseite einlegen.

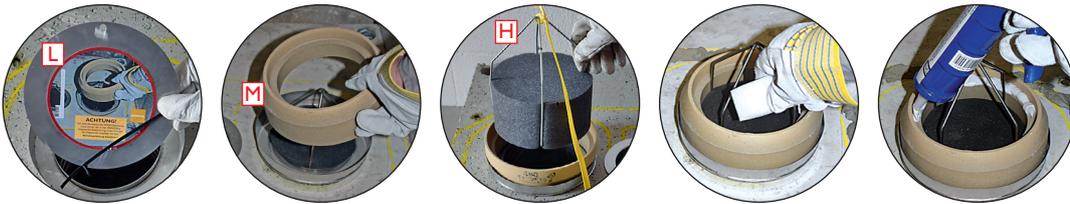

Metallschild mit Hinweisaufkleber (**L**) entfernen, Adapterring in Trichter einlegen (**M**), Versetzhilfe (**H**) einbringen, Muffenverbindung des Adapterringes säubern und Klebemörtel RAPID-fugendicht gleichmäßig auftragen.

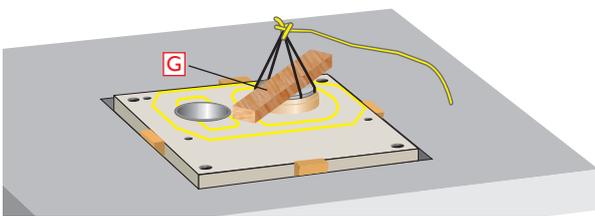

Absetzholz (**G**) auf den Adapterring auflegen.

## Versetzvorgang ABSOLUT PARAT-Element auf KINGFIRE-Ofenmodul




### ACHTUNG!

Nur Original Lastaufnahmemittel 0,5t Rd 12 verwenden! Nur vierfach tragend anhängen (z.B. Ausgleichsgehänge)!



ABSOLUT PARAT-Element immer fach- und sachgerecht anschlagen (Neigungswinkel kleiner 60°)!

Versetzschlaufen eindrehen und kraftschlüssig anziehen.

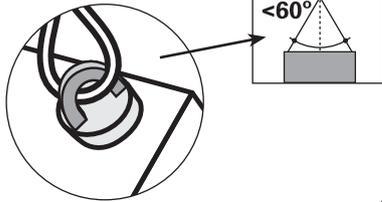

Unterlage zum Schutz der Elementkanten vorsehen. Element aufrichten. Aufrichthilfen (D) erst nach dem Anheben entfernen!

An allen Zwischenelementen ist eine Aufrichthilfe angebracht. Erst nach dem Anheben entfernen!

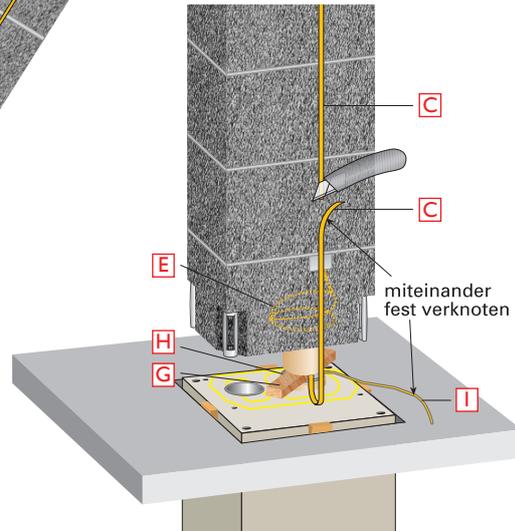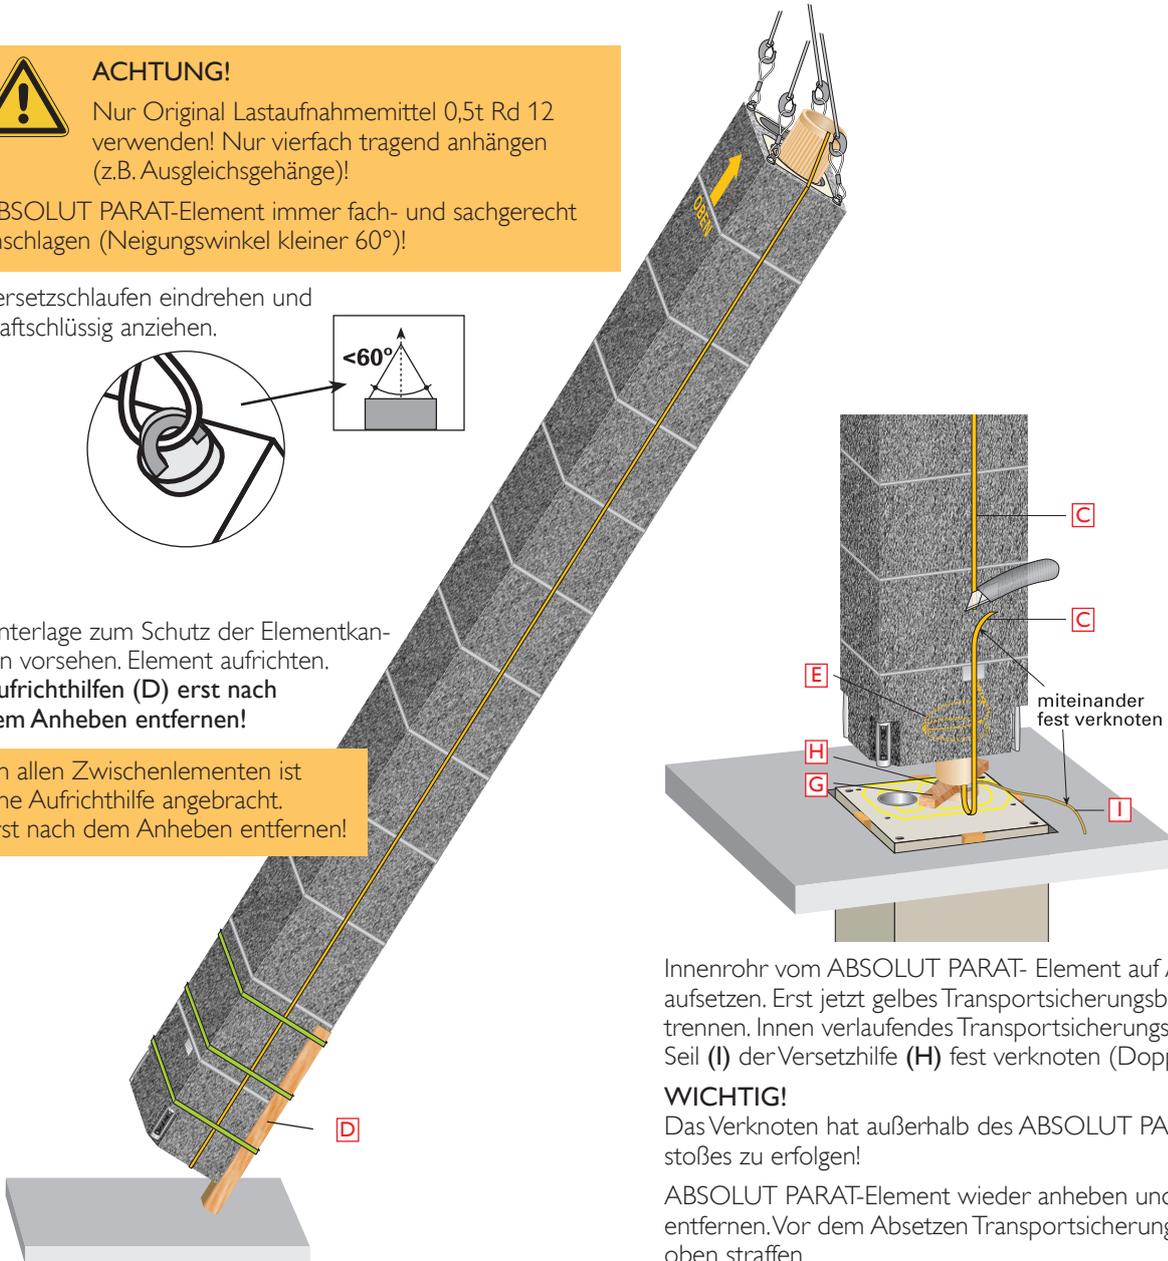

Innenrohr vom ABSOLUT PARAT- Element auf Absetzholz (G) aufsetzen. Erst jetzt gelbes Transportsicherungsband (C) durchtrennen. Innen verlaufendes Transportsicherungsband (C) am Seil (I) der Versetzhilfe (H) fest verknöten (Doppelknoten).

### WICHTIG!



Das Verknöten hat außerhalb des ABSOLUT PARAT-Elementstoßes zu erfolgen!

ABSOLUT PARAT-Element wieder anheben und Absetzholz (G) entfernen. Vor dem Absetzen Transportsicherungsband (C) von oben straffen.



### ACHTUNG!

Aufstandsflächen müssen schmutz- und staubfrei sein!

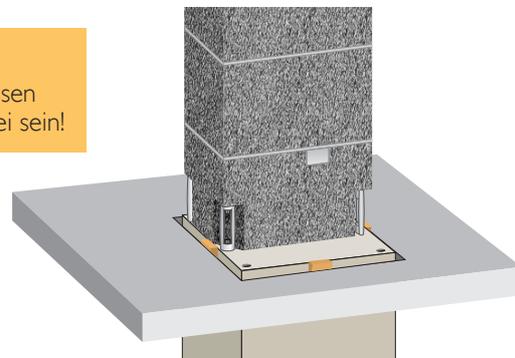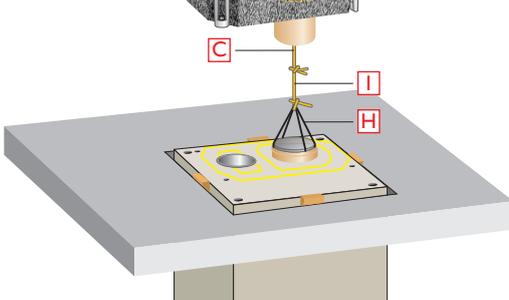

Ansicht versetztes ABSOLUT PARAT-Element.

Nach dem Versetzen des ABSOLUT PARAT- Elementes, Versetzhilfe entfernen. Dazu diese mit Hilfe des Transportsicherungsbandes (C) vorsichtig nach oben ziehen.

### WICHTIG!


Bei mehrteiligen PARAT-Elementen wird die Versetzhilfe wieder benötigt!

### HINWEIS!

Weiter mit der PARAT-Versetzanleitung:  
- Versetzen PARAT-Standardelemente -

## Hinweise zum Arbeitsschutz

Beim Schneiden und Bohren sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Nassschneiden oder Staubabsaugung sollte eingesetzt werden!

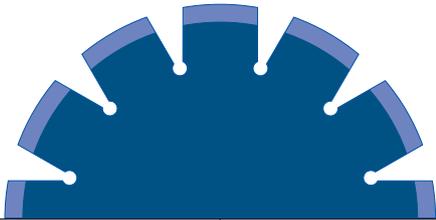

Augenschutz



Handschutz



Gehörschutz



Atemschutz-  
maske  
P3/FFP3

### Hinweise zum Arbeitsschutz!

Viele Bauprodukte wie auch Schornsteinelemente werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt, die kristalline Quarzanteile enthalten.

Bei maschineller Bearbeitung der Produkte wie Schneiden oder Bohren werden lungengängige Quarzstaubanteile freigesetzt.

Bei höherer Staubbelastung über längere Zeit kann dies zu einer Schädigung der Lunge (Silikose) und als Folge einer Silikoseerkrankung zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos führen.

#### Folgende Schutzmaßnahmen sind zu treffen:

- Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu tragen
- Außerdem sollten Nassschneidegeräte oder Geräte mit Staubabsaugung eingesetzt werden

**SCHIEDEL**

### Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9  
80995 München  
Germany  
T +49 (0)89 35409-0  
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com  
www.schiedel.de

### Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6  
4542 Nußbach  
Austria  
T +43 (0)50 6161-100  
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com  
www.schiedel.at

