

UNI plus

tehnička uputa za montažu i održavanje dimnjaka
Schiedel UNI plus

SCHIEDEL



Konusni završetak (završni konus)

Završna ploča


Završni final elementi

Prijelaz kroz krovnu
konstrukciju s dilatacijom

Armatura za statičku stabilnost

Gornja vratašca prema potrebi

Smjer priključaka i visinu
odrediti prema objektu

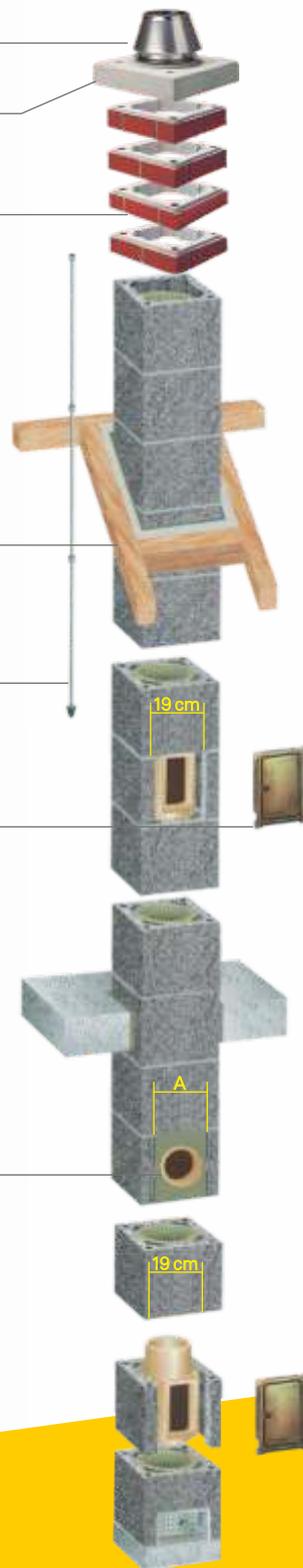

Univerzalni sistem dimnjaka
Schiedel jamči sigurnost, ugodnost
i neovisnost za više generacija.



www.schiedel.com/hr
besplatni info telefon: **0800 5335**

A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY

SCHIEDEL

UNI PLUS

UNI PLUS

uputa za montažu



1 Na pripremljenu podlogu postaviti ploču od hidroizolacijskog materijala. Nije sastavni dio seta, sami pripremate podlogu.



2 Na prvom plaštu označite i izrežite otvor za ventilacijsku rešetku.



3 Za spajanje plašteva koristite već pripremljeni Schiedel mort. Schiedel mort nije sastavni dio seta 7m i kupuje se odvojeno.



4 Posudu za kondenzat uložite u sredinu prvog plašta dimnjaka na pripremljenu podlogu.



5 Tervol ploču izrežite u visini plašta.



6 Umetnite tervol ploču. Ploča se spaja isključivo na sredini stranice plašta.



7 Kod nanošenja morta upotrebljavajte šablonu za zidanje. Ona sprječava padanje morta u unutrašnjost plašta dimnjaka.



8 Pomoću šablone zacrtajte otvor za vratašca dimnjaka koja ćete montirati kasnije. Izrežite otvor po zacrtanim linijama po čitavoj visini plašta. (Nije sastavni dio seta 7m.)



9 Postavite izrezani plašt, namjestite izolaciju te je izrežite ispred kanala za provjetranje dimnjaka.



10 Nanesite mort na plašt, koristeći šablonu za zidanje.



11 Rubove priključka za vratašca očistite i navlažite spužvom. Nanesite Schiedel kit na donji dio priključka za vratašca ("muški dio").



12 Priljučak za vratašca okrenite i uložite u plašt dimnjaka. Nastavak za vratašca mora biti u ravni s plaštem.



13 Pri svakom spoju cijevi potrebno je s unutarnje strane očistiti istisnuto ljepilo i zagladiti spoj.



14 Izolacijsku ploču savijte i stavite u plašt dimnjaka.



15 Sastavljene ploče zajedno potisnite u plašt.



16 Postavite sljedeći plašt i provjerite vertikalnost.



17 Pomoću šablone zacrtajte otvor za peč. Za promjere 12-18 cm širina je 21 cm, a za 20 cm širina je 25 cm. (Nije sastavni dio seta 7m.)



18 Zacrtani plašt izrežite kutnom brusilicom.



19 Nanesite mort i namjestite plašt.



20 Postavite izolacijsku ploču. Prednji kanali za provjetranje moraju ostati slobodni.



21 Nanesite mort na plašt, koristeći šablonu za zidanje.



22 Rubove priljučka za ložište očistite i navlažite spužvom. Nanesite Schiedel kit na donji dio priljučka za ložište ("muški dio").



23 Priljučak za ložište okrenite i spojite.



24 Postavite sljedeći plašt i provjerite vertikalnost.



25 Privinite tervol ploču i namjestite u plašt



26 Rubove cijevi očistite i navlažite spužvom. Schiedel kin nanesite na donji dio cijevi ("muški dio").



27 Okrenite i namjestite cijev u plaštu i tim postupcima nastavite do završetka dimnjaka.



28 Izolacijska ploča mora se radi prozračivanja odrezati 10 cm niže od zadnjeg plašta.



Završetak s konusom



29 Na gornji rub plašta nanesite mort, namjestite završnu ploču i učvrstite vijcima ako se montira plašt od lakog betona. Ako se montira završna ploča od teškog betona, učvršćivanje vijcima nije potrebno.



30 Za montiranje zadnje cijevi, pripremljeno namjestite konus.



31 Izmjerite potrebnu visinu zadnje cijevi.



32 Odrežite cijev na označenom mjestu.



33 Očistite rub cijevi i nanesite Schiedel kit.



34 Očistite i navlažite rub već ugrađene cijevi.



35 Namjestite cijev i na gornji rub nanesite brtvnu pastu. Pritisnite konus do ruba završne ploče.



36 Očistite ostatak brtvene mase i kita.




Završetak s dilatacijskom rozetom



37 Izolacijska ploča i cijev kod zadnjeg plašta završavaju 7 - 10 cm od ruba plašta



38 Postavite završnu ploču i nanesite brtvilo na rub

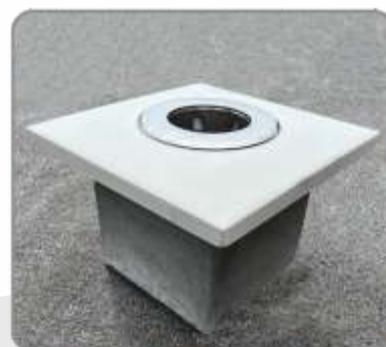

39 Postavite dilatacijsku rozetu



40 Izrežite otvor za priključak na prednjoj izolacijskoj ploči prema utoru.




41 Ploče namjestite pomoću nosača tervola.



42 Međuprostor između priključka i priključne cijevi zabrtvite odgovarajućim (keramičkim) užetom.




43 Otvor na ploči mora biti kod svih stranica za 3 cm veći od plašta.

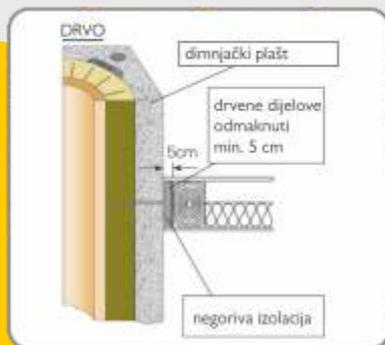

44 Razmak od drvenih dijelova konstrukcije mora biti najmanje 5 cm.



45 Izvadite krilo vratašca.

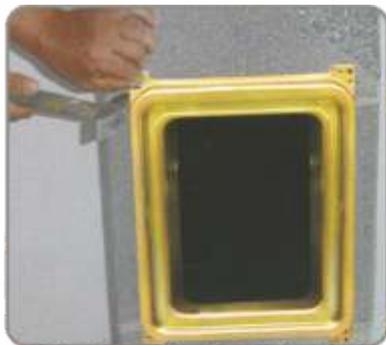

46 Okvir vratašca namjestite u izrezani otvor te ga pričvrstite na plašt priloženim čavlicima.



47 Nakon montaže vratašca dimnjak možete ožbukati.



48 Kad je dimnjak ožbukan, postavite unutarnji uložak dimnjačkih vratašca.



49 Izvadite sigurnosni osigurač.



50 Pomoću priloženog ključa zatvorite vratašca za čišćenje.



51 U izrezani otvor na prvom plaštu namjestite rešetku za ventilaciju.

NAPOMENE:

- kod većih visina dimnjaka iznad krova potrebno je dimnjak dodatno statički osigurati pomoću armature (za detalje kontaktirati tehnički odjel ili besplatni info telefon 0800 5335)
- dimnjak u hladnom području treba dodatno toplinski izolirati
- dimnjak je potrebno najmanje jedanput godišnje očistiti i kontrolirati (ovisno o vrsti ložišta i goriva) od strane ovlaštenog dimnjačara
- preporuča se spajanje posude za kondenzat i oborinske vode na kanalizaciju
- kod montaže dimnjaka (rezanja, brušenja, bušenja i sl.) koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha, dišnih organa i očju



Rok trajanja uputa je neograničen.
Schiedel zadržava pravo izmjene tehničkih uputa.

trajnost
neovisnost
kompletnost
kompatibilnost
sigurnost
za cijeli život

jer se kupnjom SCHIEDEL proizvodakupuje



izvorno hrvatsko



Hrvatska kvaliteta



ISO 9001

Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja INOX:

Leonard Budek, GSM: 091 1 250 084; e-mail: leonard.budek@schiedel.com

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SJEVEROZAPADNA I ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenađović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;

Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androici@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

besplatni info telefon:

0800 5335

www.schiedel.com/hr

